


Rapport compte rendu câble Coaxial/Ethernet

Coaxial

Pour mesurer la longueur d'un câble coaxial, il faut envoyer une onde dans le câble, mesurer le temps de l'aller-retour, puis observer le calcul effectué par l'analyseur de spectre.

Pour ce faire, branchez le câble et réglez la courbe à l'aide du bouton d'amplitude. Ajustez ensuite l'échelle et le niveau de référence pour modifier la hauteur du graphique.

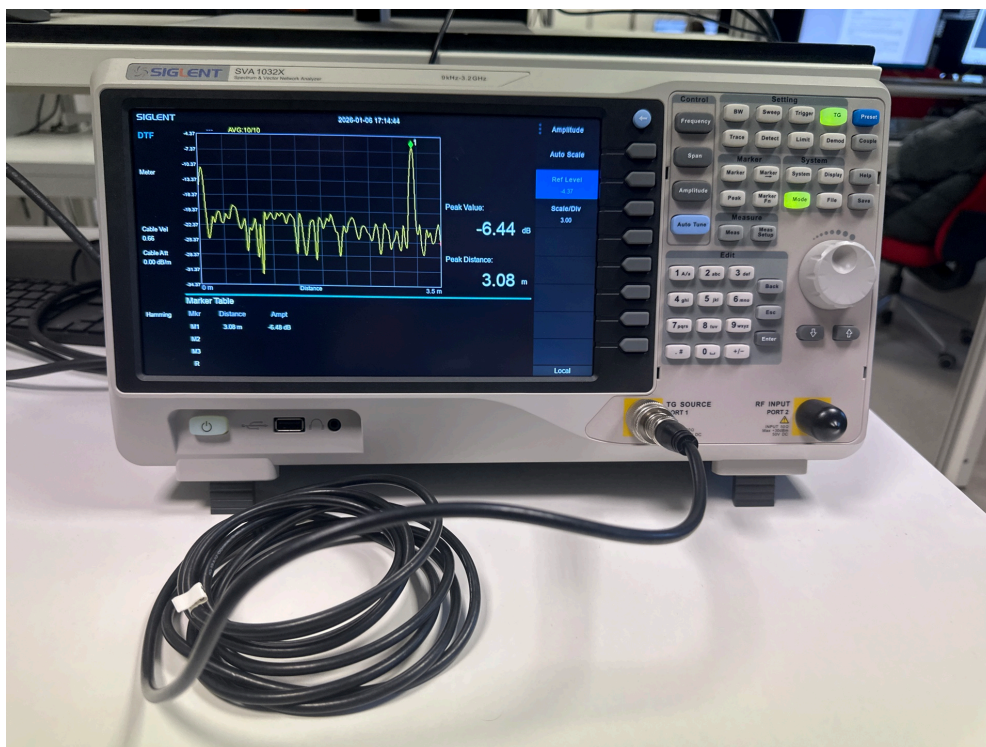

RG58:

À l'instar du câble coaxial, il faut connecter une paire à l'analyseur de spectre. Les réglages d'amplitude sont identiques à ceux utilisés pour les câbles coaxiaux. Cependant, les valeurs obtenues étaient incorrectes car l'adaptateur génère plus de bruit que le retour du câble. Nous avons défini une distance de démarrage de la courbe afin d'annuler le bruit de l'adaptateur.

Voici notre câble étalon.

Sa vitesse est déjà réglée sur 0,66, ce qui est correct car il indique que le câble mesure 2 mètres, ce qui est vrai. On peut donc passer sur notre câble (E10)

Qui indique donc 6.9 m environ 7 m

Herbelin Albin
Jouisse Theotime
Leconte Iban
Leconte Matthieu

